


# So gelangen Sie zu den Grundeinstellungen:

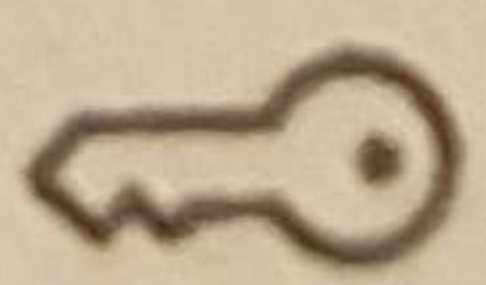
Das Kochfeld muss ausgeschaltet sein.

1. Das Kochfeld einschalten.
2. In den nächsten 10 Sekunden das Symbol  ca. 4 Sekunden gedrückt halten.

Die ersten vier Anzeigen geben die Produktinformationen an. Berühren Sie die Symbole **+** oder **-**, damit Sie die einzelnen Anzeigen sehen können.

*unser*  
↓

Produktinformationen	Anzeige
Kundendienstindex (KI)	01 02
Fertigungsnummer	Fd ✓
Fertigungsnummer 1	95. 97
Fertigungsnummer 2	0.5 0.3

3. Bei erneutem Berühren des Symbols  gelangen Sie zu den Grundeinstellungen.

In den Anzeigen blinken abwechselnd **E** und **I** und



Mit diese  
des Koch  
überprü  
Das Er  
Eigens  
Kochs

1. Ste  
Wa  
Du  
pa
2. G  
S
3. B  
K  
D

Nac  
Anz  
Koc